

【按钮功能介绍】



按键	平板状态下	电脑显示器状态下
C	清除残影或打开锁屏下的前灯	清除残影
对比度+/-	增加或减少图像的对比度	增加或减少图像的对比度
电源键	短按锁定屏幕 长按开机/关机 长按 8 秒强制关机	
音量键	增加或减小音量	调节前灯色温
C+对比度		调节画质模式
C+音量键		调节墨滴黑度和速度

【指示灯识别】

1、机器正常运行状态是绿灯

2、机器充电或者系统错误指示灯是红灯

*系统错误处理：长按电源键 8 秒左右直到指示灯熄灭或者物理三大按钮灯熄灭，然后长按电源键 3 秒左右重启设备

【画质模式】

共有 3 种灰阶度模式 (Image I, II, III)

Image III: 提供最佳灰度模拟

Image II: 提高图像清晰度, 减少字体毛边, 去除背景色

Image I: 非黑即白, 过滤无效信息

具体调节方式

平板模式下：直接在下拉菜单里面调节模式

显示器模式下：同时按下 C 和对比度+/-进行调节

【如何让速度更快】

可以通过调节“墨滴黑度与速度”模式，共有 3 种速度模式（fast+、fast++、fast+++）
速度越快，墨滴浓度越淡，反之亦然。

具体调节方式

平板模式下：可在下拉菜单中调节

显示器模式下：同时按下 C 和音量键+/-进行调节

【如何进行对比度设置】

可以直接通过+/-按键调整。

此外，支持针对某个单应用调整对比度：

方式一：“设置”——“单应用设置”

方式二：长按 APP 图标——“应用专属设置”

【如何调整前光】

具体调节方式

平板模式下：前光色温和亮度均在下拉菜单中调节

显示器模式下：仅有白光，通过音量键+/-调节亮度

【如何清残影】

平板右上角“C”按键可清除残影

此外，您还可以使用更多智能清残影设置：进入“设置”——“清残影设置”，可选择运行应用清残影、通知了收起清残影、返回桌面 清残影

【关于输入法】

推荐使用“百度输入法”（我们已为您预装，您可以将百度输入法设置成系统默认输入法）

【如何下载应用】


a) 应用宝 APP

b) 用 Type-c 数据线将平板与电脑连接，将安装文件拷贝到平板的文件夹中，打开“ES 文件浏览器 APP”，找到相应的 APK 安装

c) 直接从浏览器下载安装

【迷你电脑显示器】

通过大上科技特制的 Y 型 HDMI 数据线连接：如图

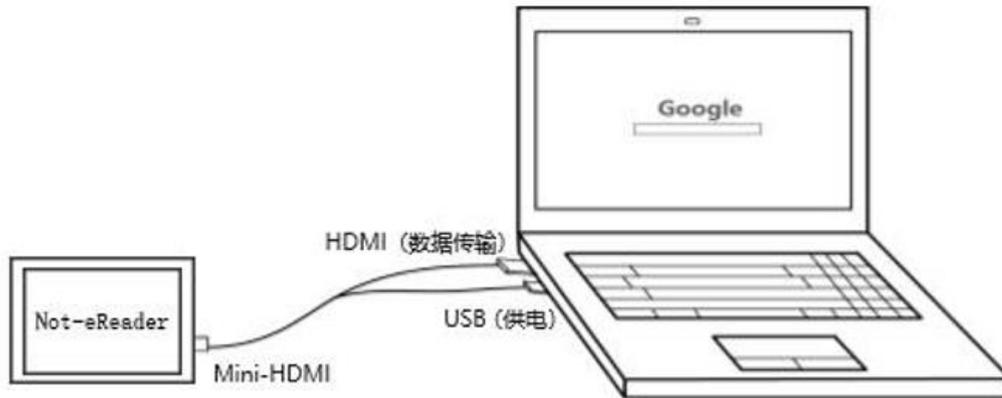

【手机显示器 APP 使用】

【安卓手机如何使用投屏】

- 第一步：确保手机和平板在同一网络下（平板连接手机的热点也可以，效果会更好）
- 第二步：在平板中打开“手机显示器 APP”，按照里面的提示，用您手机微信扫码下载安装 DasungMirror App 到您的安卓手机上
- 第三步：打开您手机中的“DasungMirror APP”，扫描平板“手机显示器 APP”中的二维码，即可连接显示。

*若安卓手机连接投屏没有反向触控功能

部分手机不开放蓝牙自动连接的接口，导致 App 内部不能自动连接，此时需要 Android 设备 跳转到系统设置-蓝牙界面，搜索并连接 NoteReader Monitor，就可以反向触控。

* DasungMirror APP 需要到大上官网下载：www.dasung.com

【苹果手机如何使用投屏】

- 第一步：确保手机和平板在同一网络下
- 第二步：在平板中打开“手机显示器 APP”，点击“启动”
- 第二步：IOS 设备使用 Airplay 功能，搜索设备(默认名 ATV-xxx)，点击连接，即可使用

【平板使用技巧】

- 1、不使用的时候直接锁屏（需要看到指示灯熄灭，才说明正常锁屏）
- 2、电源键不能连续按下 2 次或者 2 次以上
- 3、如果平板打开不了，就需要重启，重启技巧是：长按电源键 8 秒直到指示灯熄灭，然后长按电源键 3 秒左右开机